

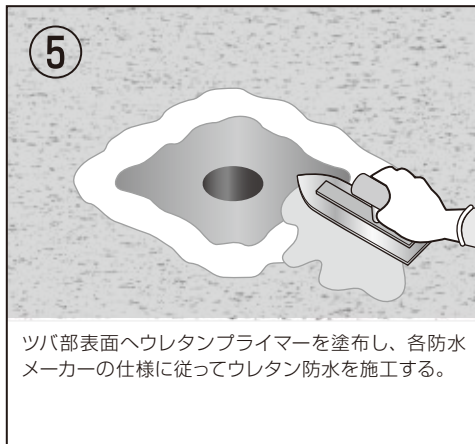
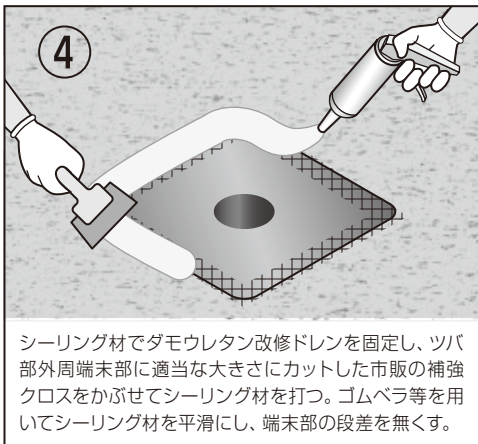
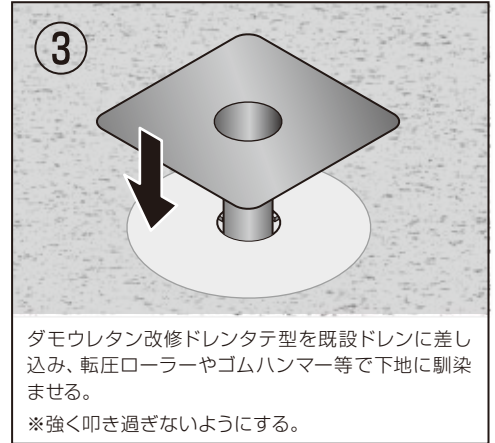
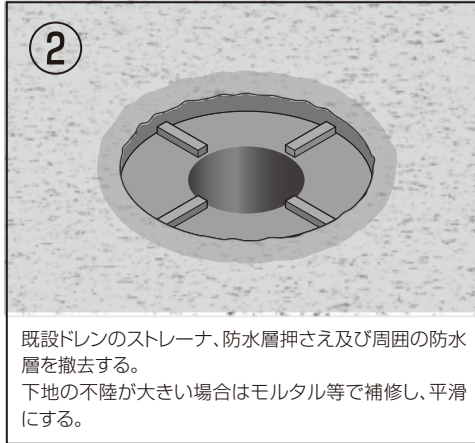
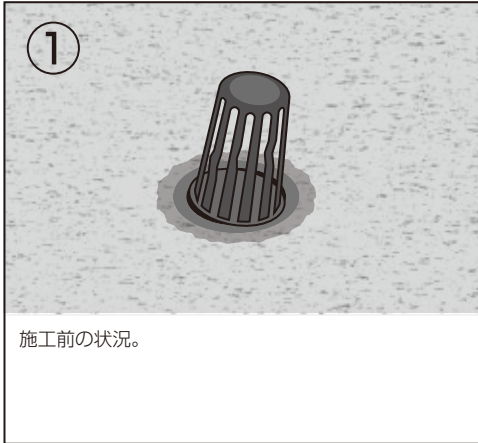
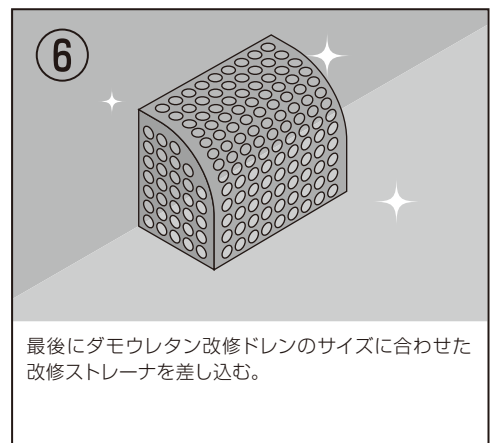
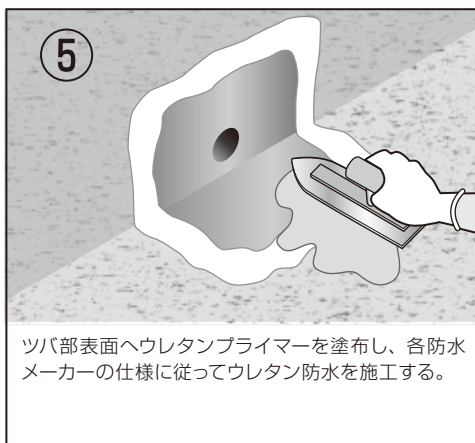
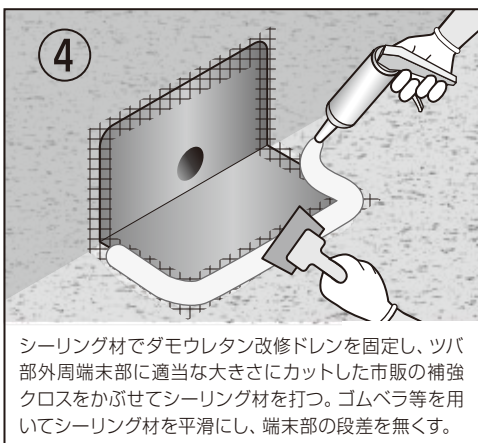
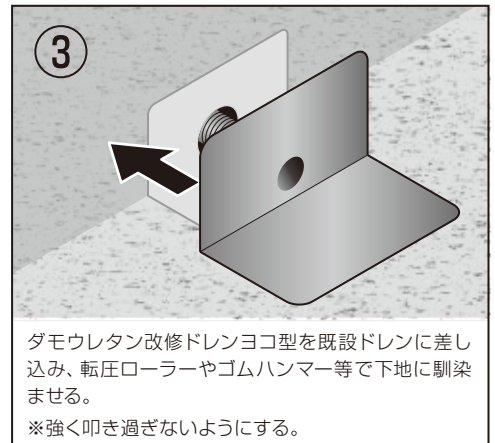


# ダモウレタン改修ドレン ウレタン防水施工例

## タテ型

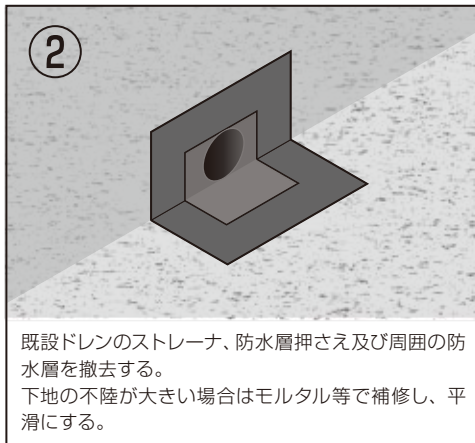

## ヨコ型

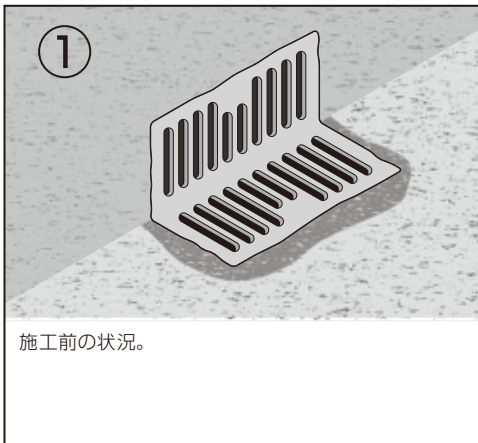

※ご使用になる前に必ずドレン本体の包装フィルムを剥がして下さい。

※ケガを防ぐため取り扱う際には必ず手袋等を着用して下さい。